


**SEÑOR CONSTRUCTOR ¡NO SE DEJE ENGAÑAR!**

**¡APRENDA A RECONOCER EL ACERO DE CALIDAD!**

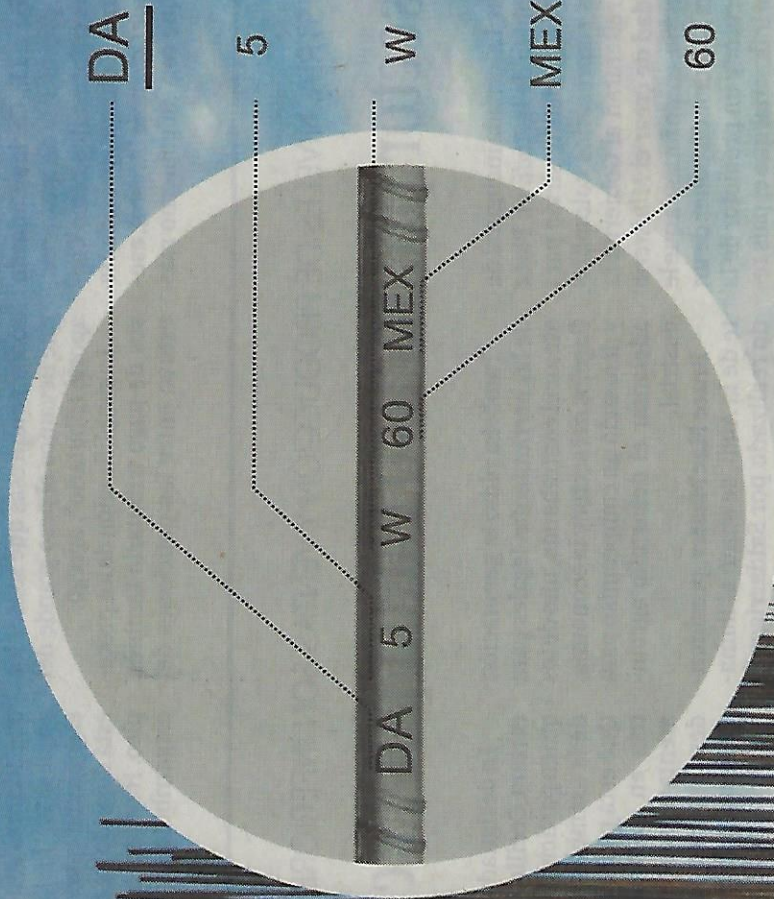

**DA**

Nombre o razón social del fabricante de la barra

**5**

Número de designación (Diámetro o grosor de la varilla)

**W**

Si la letra "W" aparece en la barra quiere decir que es soldable, si no aparece no lo es.

**MEX**

País de procedencia de la barra, por ejemplo - MEX: México

**60**

Límite de fluencia mínima del acero (Grado)  
60 = 60.000 psi

**NUESTRAS BARRAS DE ACERO CUMPLEN CON EL REGLAMENTO TÉCNICO COLOMBIANO DECRETO 1513 DE 2012 QUE ASEGURA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS COLOMBIANAS DE SISMORESISTENCIA.**



**DEACERO**  
EXCELENCIA EN CALIDAD

**ACERO MEXICANO DE CALIDAD**  
exclusivo de la red de acero más grande del país

consígalo en

**G&J**  
+ EMPRESAS ESPECIALIZADAS

**ALMASA**  
LA EVOLUCIÓN DEL ACERO

Línea ACERO 018000 126812  
[www.gyjferreterias.com](http://www.gyjferreterias.com)  
[www.almasa.com.co](http://www.almasa.com.co)